


ADHÉSIFS IMPRIMÉS

NOTICE DE POSE — POSE MOUILLÉE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE



Pulvérisateur
Eau + quelques
pressions de **savon**
à main
× **Pas de liquide**
vaisselle



Raclette feutrine
× **Pas de plastique**
nu (rayures)




Microfibre
propre
+ alcool
isopropylique ou
nettoyant vitre sans
silicone

AVANT LA POSE

- **10 à 35 °C** (support et ambiance), hors soleil direct, vent fort et pluie.
- Support **propre, sec, dégraissé, non poreux** : nettoyer, essuyer, aucun résidu de produit.
- Ne pas poser sur : peinture de moins de 3 semaines, crépi, bois brut, surfaces siliconées, plastiques souples (bâche PVC...).

POSE, ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

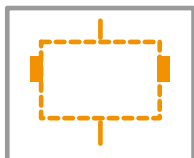

Repérer

Présenter l'adhésif à sec, marquer sa position (masquage ou crayon).


2



Mouiller

Pulvériser **abondamment** le support. Décoller le papier protecteur et mouiller aussi le côté collant.


3

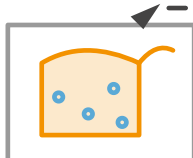

Appliquer

Poser sur le support. Tant qu'il y a de l'eau, l'adhésif glisse : ajuster la position.

4

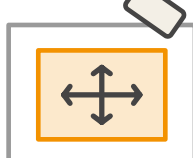

Chasser l'eau

Raclette **du centre vers les bords**, passes qui se chevauchent, pression franche.

5



Finir

Essuyer les bords. Repasser la raclette 10 min plus tard.

APRÈS LA POSE

- Adhérence initiale en quelques heures, définitive en **48 à 72 h** (jusqu'à 3 semaines par temps froid ou humide).
- Une bulle **d'eau** s'évapore seule en quelques jours. Une bulle **d'air** encore présente après 2 semaines : piquer à l'aiguille et chasser au doigt.
- Entretien : eau savonneuse, éponge douce. Pas de haute pression à moins de 50 cm, pas de solvant.




Pendant 48 h
ni lavage, ni pluie, ni gel

ADHÉSIFS DÉCOUPÉS / LETTRAGE


NOTICE DE POSE — POSE À SEC AVEC TAPE DE TRANSFERT

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

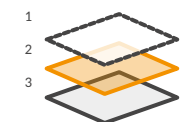

L'adhésif
découpé

1 tape de transfert ·
2 lettrage · 3 papier
support



Raclette feutrine



Ruban de
masquage
+ ciseaux,
microfibre

AVANT LA POSE

- 10 à 35 °C, hors soleil direct, support **propre, sec, dégraissé, non poreux**.
- Laisser l'adhésif à **plat, 1 h à température ambiante** avant de poser.
- Avant de commencer, passer la raclette sur le tape de transfert pour bien le plaquer sur le lettrage.

POSE, ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

Charnière
Positionner à sec. Fixer une bande de masquage horizontale au milieu (en haut pour les petites pièces).

2

Décoller le support
Soulever la moitié haute. Retirer le papier support à **plat, à 180°**, le couper le long de la charnière.

3

Rabattre
Redescendre le tape + lettrage **raclette en avant**, par bandes, du centre vers les bords. L'adhésif ne touche le support qu'après la raclette.

4

2° moitié
Retirer la charnière, répéter sur l'autre moitié, puis repasser la raclette partout, pression ferme.

5

Retirer le tape
Lentement, à plat, à 180° (ramené sur lui-même). Une lettre se soulève ? Reposer, racler à cet endroit, recommencer.

APRÈS LA POSE

- Adhérence définitive en **24 à 72 h**.
- Petite bulle : piquer à l'aiguille et chasser au doigt.
- Entretien : eau savonneuse, éponge douce. Pas de haute pression près des bords, pas de solvant.



Pose à sec uniquement
Le tape se détend à l'eau et les petits éléments ne se transfèrent plus.